

Bohrungen (LED, Taster, Poti)

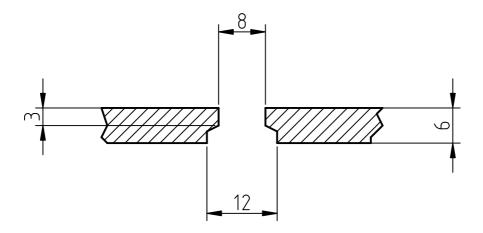

Bohrung Taster 1-4 und LED 1: kleine Bohrung Vorderseite, große Bohrung Rückseite 3mm Abstand (Bohrung klein zu Bohrung groß): min 1mm – max 4mm 8mm Bohrung : gerne auch mit 8,5 mm, da kleine Aussparung am Taster 12mm Bohrung: wenn geht, min12mm

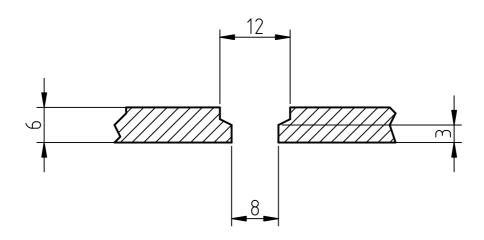

Bohrung Drehpoti:

kleine Bohrung Rückseite, große Bohrung Vorderseite 3mm Abstand (Bohrung klein zu Bohrung groß): max 3mm, besser 2mm 12mm Bohrung: wenn geht, min 12mm (Falls nicht möglich: einfache Bohrung 8mm)

- Maßstabsangaben in mm
- Zeichnungen beruhen auf der Annahme einer Holzstärke von 6 mm.
- Bei anderen Holzstärken muß dementsprechend umgerechnet werden

Leiste: 5mmx5mm

keine Leiste:

- Aussparung Netzschalter
- Aussparung Netzanschluss